



5U010000704 REV01

PC900

使用手册

5U010000704



www.pantech.com
MADE IN KOREA

5
U
0
1
0
0
0
0
7
0
4



規格

顯示

內 LCD: 65,000 CSTN 螢幕 (128 X 128)

音樂

32 立體合弦鈴聲

尺寸及重量 (含標準電池)

尺寸: 80 X 43 X 23.5 mm

重量: 85g

效能 (以標準電池計算)

通話時間: 長達 80 ~ 100 分鐘

待機時間: 長達 70 ~ 100 小時

T9 智能輸入法

中文 (繁體) 及英文

頻率使用範圍

CDMA 1X 800MHz

SAR 標準值 1.6 W/Kg: 送測產品實測值為: 0.663mW/g 減少電磁波影響, 請妥善使用

安全注意事項

為了您的安全及正確使用手機，請細讀以下資訊，並遵循所提供的簡單指引。有關詳細資訊，請參閱附錄。

天線

切勿使用任何未經 Pantech 授權的天線。否則，可能使手機發生故障或遭致嚴重損毀。

交通安全

使用手機之前，請查詢及遵守當地交通規則。駕駛汽車時請勿使用手機。若一定要使用，請在安全的地方使用免持裝置。

車載電子裝置

射頻 (RF) 訊號可能對汽車內的電子裝置或系統造成不利影響。

免持裝置

為安全起見，請勿將免持裝置安裝在安全氣囊的地方及充氣範圍之內，避免對乘客造成嚴重傷害。

電子裝置

手機發射的射頻訊號 (RF) 可能會對無法完全隔離該類訊號的電子裝置造成不利影響。

醫療裝置

在醫院或醫療場所內請關閉手機。
接近脈搏器或其他醫療器材時，請關閉手機，以免干擾該等器材的操作。
請向醫生或醫療器材製造商諮詢在醫院或醫療場所內使用手機是否會導致任何問題。.

公共場所

在禁止使用手機的公共場所中，請關閉手機。

安全注意事項

登機

請在登機前關閉手機。
在飛機上使用手機可能會嚴重影響飛機運行。

易發生爆炸的地方

請在任何易發生爆炸的地方關閉手機，並遵循該地張貼的標示及說明。
請不要在易發生爆炸的地方取出手機上的電池。

使用指引

請不要讓其他人在未經允許的情況下擅自使用您的手機。
若手機不慎遺失或被盜，請及時與系統服務商聯繫。
若手機無法正常使用，請送至最近的服務中心進行維修。
請使用經原廠認可的附件及電池。切勿嘗試連結使用不合規格的裝置。
請避免長時間通話，否則可能對人體造成不利影響。
隨時備份電話號碼等重要的資料。

電磁波輻射

您的手機為一個低功率小型無線電發射器。經過全球認可之科學實驗室與機構進行測試，其電磁波能量輻射值並未超過安全標準。
請使用經授權製造商認可的電池、充電器及附件，以免超出建議的輻射值。若使用未經授權的配件，則可能發生不正常的輻射值。於此，無論用戶年齡及健康狀況如何，均無法保證其安全。

正確使用電話

請在正常操作狀況下使用手機。
使用手機時，請勿觸摸或彎曲天線，否則可能降低通話品質，甚至會影響電池效能。
請勿試圖拆開手機。非專業人士擅自拆裝可能會損壞手機。
請使用經授權或核可的電池、充電器及附件。若使用任何未經核可的附件，則可能導致保證失效。

目錄

產品包裝說明.....	7
手機外觀描述.....	8
螢幕顯示說明.....	9
顯示區域說明.....	9
功能鍵說明.....	10
導覽鍵說明.....	11
側鍵說明.....	11
安裝及移除電池.....	12
安裝電池.....	12
移除電池.....	12
充電.....	13
基本功能	
開機關機功能.....	16
開啟電源.....	16
關閉電源.....	16
撥出電話.....	17
結束通話.....	17
接聽電話.....	18
通話中目錄.....	19
緊急電話.....	20
待機畫面可使用的功能.....	21
快速撥號.....	21
禮貌模式.....	21
啟動話機鎖.....	22
英文輸入法.....	24
ABC 輸入模式.....	24
中文輸入法.....	26
符號輸入法.....	26
數字輸入法.....	27

目錄


功能概略說明	
通話中目錄.....	30
未接電話.....	30
已接電話.....	30
已撥電話.....	31
通話時間.....	31
查詢電話號碼.....	32
依位置查詢.....	32
依姓名查詢.....	33
以群組查詢.....	34
增加新用戶.....	35
組群設定.....	39
啟動 / 取消靜音.....	40
發送本機號碼.....	40
查詢電話簿容量.....	40
查詢本機號碼.....	41
發送訊息.....	41
電話簿功能.....	42
查詢電話號碼.....	42
增加新用戶.....	45
群組設定.....	46
刪除電話簿.....	46
查詢電話簿容量.....	47
本機號碼.....	47
訊息功能.....	48
文字收件箱.....	48
語音收件箱.....	49
發送訊息.....	49
文字發件箱.....	51
訊息設定.....	53
刪除訊息.....	55
鈴聲設定.....	56
鈴聲選擇.....	56
提示音設定.....	57
訊息提示音.....	58
按鍵音量.....	58

顯示設定.....	59
時間和問候語.....	59
畫面設定.....	60
對比度調整.....	61
背景燈設定.....	62
語言設定.....	63
撥號字體設定.....	63
指示燈設定.....	64
附加功能.....	65
日曆 / 日程.....	65
鬧鐘.....	68
備忘錄.....	71
世界時間.....	72
行程倒數提示.....	73
計算機.....	74
遊戲.....	75
話機管理.....	76
話機設定.....	76
通話設定.....	79
數據設定.....	82
快捷鍵設定.....	82
系統設定.....	83
通話記錄.....	84
未接電話.....	84
通話時間.....	85
使用電池的注意事項.....	86
道路安全.....	87
操作環境.....	88
保養及維修.....	89

首先感謝您購買本公司的產品，請確認以下的產品包裝內容，本公司的產品包裝內容將依據通路銷售的狀況而有所不同。以下資訊僅提供參考，實際購買的商品將依通路展示為準。



手機



電池



旅充




使用手冊

手機外觀描述



螢幕顯示說明

顯示區域說明

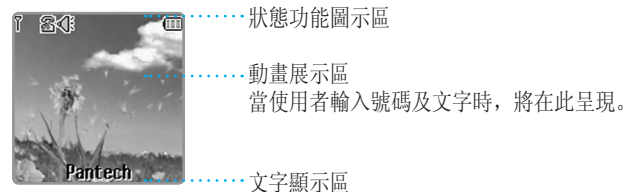

狀態圖示說明

	顯示訊號接收強度，顯示的格數愈多，訊號愈強。
	顯示電池的容量，顯示的格數愈多，電池容量愈大。
	顯示手機正處於通話狀態
	表示手機不在系統服務範圍內，無法撥出電話
	顯示已啟動鬧鐘功能
	顯示來電時僅啟動鈴聲提示
	顯示來電時手機將同時啟動震動及鈴聲提示
	顯示來電時手機僅啟動震動提示
	顯示手機啟動禮貌模式
	顯示手機接收到簡訊或語音信箱的訊息
	顯示已啟動指定轉接功能
	顯示手機正處於漫遊的狀態

功能鍵說明



待機狀態下可利用此鍵快速進入功能表中



可利用此鍵選擇進入指定的功能項目



可利用此鍵刪除所輸入的文字或數字，或是返回上一層的功能目錄



可利用此鍵接聽電話或撥出電話，連續按下兩次該鍵可回撥最後一通電話，輕按一次此鍵可顯示出所有撥出的電話清單



可利用此鍵結束通話，進入功能表後可利用此鍵跳回待機畫面。長按此鍵可開啟 / 關閉電源。



待機狀態下長按此鍵可啟動禮貌模式，反之可取消禮貌模式。



待機狀態下長按可啟動話機鎖功能，如要解除話機鎖功能必須先輸入四位數密碼，手機原始密碼為 0000



要撥打國際電話之前，可利用此鍵長按不放即可顯示出國國際碼。

功能鍵說明

導覽鍵說明



待機狀態下可快速進入“鈴聲設定”功能中



待機狀態下可快速進入“電話簿”功能中



待機狀態下可快速進入“自設快捷鍵”功能中



待機狀態下可快速進入“訊息”功能中

側鍵說明



按鍵音量設定
調整按鍵音量向上（越來越大聲）




按鍵音量設定
調整按鍵音量向下（越來越小聲）

安裝及移除電池


安裝電池

- (1) 先將電池向下放入手機電池槽內
- (2) 將電池蓋順勢向上，直到電池蓋與上方卡榫密合為止



移除電池

- (1) 扳開電池蓋上端的卡榫，將電池蓋向下順勢取出
- (2) 扳開電池下方的卡榫，即可取出電池



備註：電池必須確實地安裝到手機的電池槽中，否則手機在使用中可能會因為電池移動而造成斷電現象。

充電


電池使用前請務必完全充電，以有效增加電池的使用壽命。
並請使用原廠認可的電池與旅充以確保使用上的安全。

電池種類	標準容量電池
模式	標準模式
通話時間	80 ~ 100 分鐘
待機時間	70 ~ 100 小時

電池的待機時間與通話時間將因電信系統差異而不同，以上數值為實驗數值

【利用旅充充電】

1. 在你正確地安裝電池到手機後，插入旅充接頭到手機下方的旅充座（必須先撥開底座墊）
2. 將充電器插入交流電插座中

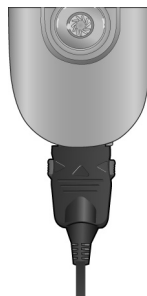

基本功能

- 開機關機功能
- 待機畫面可使用的功能
- 英文輸入法
- 中文輸入法
- 符號輸入法
- 數字輸入法

開機關機功能

開啟電源

長按電源鍵 [] 不放即可開啟手機電源。

開機後手機將自動搜尋系統網路及進入開機畫面，相關畫面將依據系統網路及手機設定而有所不同。



1. 開機後螢幕上將會顯示如上圖所示的內容
2. 如果使用者在使用手機時有任何的問題，或是無法開機，請先將電池移除後再重新安裝。在確定電池安裝完畢後，五分鐘再開啟電源。
 - 如果手機在話機鎖狀態下，請先輸入使用者所設定的四位數密碼（手機原始密碼為 0000）

關閉電源

長按電源鍵 [] 不放即可關閉手機電源。

預設狀態下當手機關機時將呈現以下圖片，所呈現的關機動畫將依據使用者設定而有所差異。



開機關機功能

撥出電話

1. 輸入所要撥打的電話號碼，後按下 [] 即可撥出
2. 當撥打的電話接通後，使用者可透過麥克風與對方交談
 - 如果撥出的電話在指定的時間內沒有接通的話，手機將自動回到待機狀態
 - 當使用者透過麥克風與對方交談時，螢幕將會累計該通電話的時間當使用者所輸入的電話號碼錯誤時，可輕按 [] 一次刪除一個數字，或是長按不放刪除所有輸入的數字。



結束通話

使用者可利用 [] 結束通話

- 待機狀態下輕按一次 []，可查詢到最後已撥 / 已接 / 未接的電話號碼，使用者如果要撥打其中的號碼，可移動到要撥打的號碼後，按下 [] 撥出電話
- 如果使用者利用耳機撥打電話，在確定電話接通後，就算將手機闔起來，該通電話也不會中斷

開機關機功能

接聽電話

當來電時，使用者可掀蓋後接聽電話。但使用者可根據自我的喜好變更不同的接聽模式。

在一般模式下使用者可按下 [] 接聽電話，但如使用者設定「任意鍵」接聽模式，使用者可按下任意鍵接聽電話，除了 [] 以外。



開機關機功能

通話中目錄

通話記錄 通話過程中使用者可查詢未接 / 已接 / 已撥的電話號碼	通話過程中  → 
查詢電話號碼 使用者可隨時查詢已儲存於手機中的電話號碼	通話過程中  → 
增加新用戶 使用者可隨時增加電話號碼到電話簿中	通話過程中  → 
群組設定 使用者可隨時編輯已儲存於手機中的電話號碼到不同的群組中	通話過程中  → 
啟動 / 取消靜音 在通話過程中啟動靜音將使對方無法聽到使用者的聲音	通話過程中  → 
發送本機號碼 使用者可發送本機號碼到其他手機	通話過程中  → 
查詢電話簿容量 使用者可查詢手機或 UIM 卡上的電話簿容量	通話過程中  → 
查詢本機號碼 使用者可查詢本機號碼	通話過程中  → 
發送訊息 使用者可在通話過程中轉寄訊息	通話過程中  → 
音量調整 使用者可自行調整音量大小聲	通話過程中  →   → 

開機關機功能

緊急電話

使用者可隨時撥打緊急電話 (112, 110, 119)，甚至不需要插入 UIM 卡。某些網路可能不容許撥出緊急電話，並要求你插入 UIM 卡。

1. 待機畫面下輸入 112, 110 或 119 等緊急聯絡號碼後，可按下 [] 撥出電話

待機畫面可使用的功能

快速撥號

通話記錄中可查詢到已撥 / 已接 / 未撥的電話號碼

1. 待機狀態下按下 []，使用者可看到最近撥出的電話號碼，按下 [] 可看到 1. 刪除 2. 全部刪除
2. 利用 []/[] 選擇所要撥出的電話號碼，再按下 [] 撥出電話

禮貌模式

待機狀態下長按 []，即可啟動禮貌模式

該禮貌符號出現時代表接到來電時手機將只有震動顯示，該功能可避免使用者在會議或公開場合時干擾到其他人，該模式下所有的警示模式皆改為震動包括鍵盤音



如要取消禮貌模式可長按 []，手機即會恢復到之前所設定的模式。

待機畫面可使用的功能

啟動話機鎖

待機狀態下長按 [], 即可啟動鍵盤鎖功能

該話機鎖符號出現時代表使用者必須輸入密碼後才可正常使用手機。



如要解除話機鎖上鎖的狀態，可長按 [] 並輸入四位數密碼後，即可解除話機鎖功能。

話機鎖原始密碼為 0000，如果使用者變更過密碼後則會依使用者所修改的密碼解鎖。

待機畫面可使用的功能

輸入文字、數字及符號

在以下狀態下可利用輸入法建立文字、數字或符號。

- 建立歡迎詞於螢幕中呈現
- 在已儲存的電話號碼中建立姓名及備忘事項
- 在電話簿中建立姓名
- 在行事曆中建立備忘事項
- 使用行程倒數提示功能

選擇不同的輸入法

使用者在輸入字串時，可按下 [] 並選擇到所需的輸入法，並按下 [] 變更輸入法。

1. ABC 輸入法

在上述狀態下，使用者可按下 [] 變更不同的輸入方式 [abc → Abc → ABC]。

2. T9 英文輸入法

在上述狀態下，使用者可按下 [] 變更不同的輸入方式 [T9eng → T9Eng → T9ENG]。

3. 筆劃輸入法

4. 注音輸入法

5. 符號輸入法

6. 數字輸入法

快速切換輸入法

[]：長按不放可切換到符號輸入法

[]：長按不放可切換到數字輸入法

再長按一次即可恢復到原先設定的輸入法。

ABC 輸入模式

在 ABC 輸入法模式下按鍵所對應的文字如下表所示：

		數字鍵										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	#
連續按鍵次數	1	1	a	d	g	j	m	p	t	w	@	空白
	2		b	e	h	k	n	q	u	x	.	
	3		c	f	i	l	o	r	v	y	/	
	4		2	3	4	5	6	s	8	z	?	
	5							7		9	!	
	6										'	
	7										,	
	8										:	
	9										0	

【範例】輸入“bar”

b - 連續按下 [2 ABC] 兩次

a - 輕按一次 [2 ABC]

r - 連續按下 [7 RPB] 三次

T9 輸入模式

在該輸入模式下，使用者可利用所對應的按鍵輸入所需要的文字內容，此外在使用者輕按鍵盤之後，螢幕上會顯示所輸入的文字內容。

在該輸入模式下使用者可按 [1 T9] 不放直到所需要的文字出現為止。如要輸入空白可利用 [Shift-6] 輸入

【範例】輸入 bar

連續按下 [2 ABC] [2 ABC] [7 RPB] 後，使用者會在螢幕上看到「car」的文字按下 [1 T9] 直到螢幕顯示「bar」（在這個範例中，使用者僅需按一次）

中文輸入法

筆劃輸入法

在該輸入模式下使用者可利用 [] [] [] [] [] 輸入中文字，使用者可利用 [] 到 [] 選擇所對應的中文字
使用者可利用 [] 或 [] 在螢幕中向上或向下移動

注音輸入法

在該輸入模式下使用者可利用數字鍵 1 到數字鍵 9、* 鍵及數字鍵 0，輸入使用者所需要的文字，注音符號輸入完畢後螢幕下方可看到一排同音的文字，使用者可向上向下選擇到你所需要的文字。

- 按下 [] 後利用 [] ~ [] 選擇所對應的文字
- 可向上或向下選擇不同的文字

數字輸入法

數字模式

使用者可直接利用按鍵上所對應的數字輸入所需的數字。

ABC 模式

- [] - 長按不放即可啟動該模式輸入法
- [] [] ~ [] - 長按不放
- [] - 長按不放可進入數字模式，再次長按不放可恢復到 ABC 模式。輕按可輸入空白。

符號輸入法

符號模式

在符號表中使用者可以選擇所需要的符號資料，另外可利用 [] 或 [] 移動到不同的欄位

功能概略說明

進入功能表中



基本功能清單

1. 電話簿
2. 訊息
3. 鈴聲設定
4. 顯示設定
5. 附加功能
6. 話機管理
7. 通話記錄
8. 亞太加值服務



通話中目錄

已下針對通話過程中可使用的功能項目加以說明。

通話過程中按下 []，螢幕上將顯示出可使用的功能表清單。如下圖所示。

未接電話

於該功能表中使用者可查詢到未接聽的電話記錄。

在「通話記錄」功能項目中可按下 [] 選擇該項功能

當所選定的功能還有子功能表時，按下 [MENU 鍵] 後即可以顯示子視窗畫面。



已接電話

該項功能中可顯示出已接聽的電話記錄。

1. 按下 [] 可選擇「已接電話」功能
2. 按下 [] 可查閱到其詳細的通話資料
 - 在詳細通話資料中按下 [OK 鍵]，可儲存該筆電話記錄
 - 在詳細通話資料中按下 [MENU 鍵]，可儲存或刪除該筆電話記錄
3. 按下 [] 可刪除所選擇的電話記錄或刪除全部的電話記錄

備註：螢幕上所顯示的已接 / 未接電話，僅可顯示有來電顯示的號碼。



通話中目錄

已撥電話

該處所顯示的電話號碼為使用者曾經撥出的電話號碼。

1. 按下 [] 可選擇「已撥電話」功能
2. 按下 [] 可選擇僅刪除該組號碼或是全部刪除
 - 刪除
 - 全部刪除
3. 按下 [] 可查閱到其詳細的通話資料
 - 在詳細通話資料中按下 [OK 鍵]，可儲存該筆電話記錄
 - 在詳細通話資料中按下 [MENU 鍵]，可儲存或刪除該筆電話記錄



通話時間

該項功能中可顯示相關的通話時間資訊。

1. 按下 [] 可選擇「通話時間」功能

在「通話時間」功能中按下 [] 可清空通話時間，將所指定的通話時間初始化



通話中目錄

查詢電話號碼

操作方式：通話中→[

依位置查詢

使用者可利用電話號碼的儲存位置查詢所需的電話號碼

1. 按下 [- 2. 輸入儲存位置的號碼再按下 [- 3. 使用者可看到所選擇的電話儲存位置，以及鄰近位置的電話號碼，此時按下 [- 如果該電話號碼確實已儲存於手機中，「1. 發送訊息」的功能表將會自動出現。



備註：如要外撥該組電話可按下 [

通話中目錄

依姓名查詢

使用者可依據所姓名查詢已儲存於手機中的電話號碼。

1. 按下 [ - 2. 輸入完整或部分的姓名後按下 [- 當使用者僅輸入部分的姓名，相關的姓名清單將全部呈現在螢幕上
 - 3. 選擇到所需要的電話號碼再按下 [ - 1) 刪除：刪除游標所選擇到的電話號碼
 - 2) 編輯：編輯游標所選擇到的電話號碼
 - 3) 複製
 - 4) 全部複製
- 如果該電話號碼確實已儲存於手機中，「1. 發送訊息」的功能表將會自動出現。



備註：如要外撥該組電話可按下 [

通話中目錄

以群組查詢

1. 按下 [] 選擇「按群組查詢」
 2. 選擇所需的群組後按下 []
 3. 選擇到所需要的電話號碼再按下 []，可執行以下功能：
 - 1) 刪除：刪除游標所選擇到的電話號碼
 - 2) 編輯：編輯游標所選擇到的電話號碼
 - 3) 複製
 - 4) 全部複製
- 如果該電話號碼確實已儲存於手機中，「1. 發送訊息」的功能表將會自動出現。




通話中目錄

增加新用戶

操作方式：通話中→ [] + []

該項功能可協助使用者儲存電話號碼到手機中，使用者可儲存 300 組電話號碼 (0001~300) 於手機中，其於的電話號碼將儲存於 UIM 卡中，UIM 卡中的儲存容量將視電信系統業者所提供的規格而定。

1. 選擇「增加新用戶」功能，手機將會先確認所要儲存的位置為手機或 UIM 卡
 - 1) 移動到「手機」再按下 [] 即可儲存號碼
 - 2) 移動到「UIM 卡」再按下 []，使用者可建立的資料僅姓名、儲存位置及電話號碼。
2. 姓名欄位編輯完成後按下 [] 再按下 [] 移動到下一個欄位—儲存位置

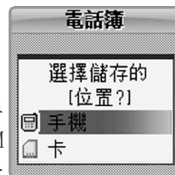

使用者可依據手機自動選定的儲存位置儲存該筆電話資料，也可利用 [] 或 [] 選擇自以所希望的儲存位置。但如果使用者所選定的儲存位置已經有儲存其他的電話記錄，該筆電話記錄將儲存到鄰近的位置。



3. 選定儲存位置後按下 [] 移動到下一個欄位—號碼

可利用數字鍵輸入所需要的電話號碼，最多可輸入 32 個數字

在輸入電話號碼時，按下 [] 可輸入 P (暫停) 及 T (延長秒數)。

備註：在電話號碼後面加入 P 或 T 大多是需要撥打分機號碼的狀況。P 代表暫停的意思，當接通總機系統後必須再按一次發送鍵，手機才會發送分機號碼至總機系統。T 代表延長秒數，當接通總機系統後將延長一段時間後，手機才會發送分機號碼至總機系統，但因為各總機系統的設定狀態不一，因此建議多輸入幾個 T 以延長較長的時間。

可建立的電話號碼種類：
住宅電話、公司電話、行動電話、傳真號碼及其他



4. 電話號碼輸入完成後，按 [] 移動到下一個欄位—代表號碼

使用者可利用 [] 或 [] 選擇該聯絡人的代表號，如果使用者沒有設定代表號，手機將根據住宅電話、公司電話、行動電話、傳真號碼及其他的順序，自動編排代表號碼。



5. 選擇完代表號碼後，按下 [] 移動到下一個欄位—電子郵件

選擇到電子郵件欄位後，使用者可利用 []、[]、[]~[]、[] 或 [] 進入電子郵件編輯畫面，使用者最多可輸入 50 個字元，如果有兩個電子郵件必須輸入，可分別儲存於電子郵件一及電子郵件二。



6. 電子郵件欄位編輯完成後，按下 [] 移動到下一個欄位—網址

選擇到網址欄位後，使用者可利用 []、[]、[]~[]、[] 或 [] 進入網址編輯畫面，使用者最多可輸入 128 個字元。



7. 網址欄位編輯完成後，按下 [] 移動到下一個欄位—群組

使用者可利用 [] 或 [] 設定群組，基本的群組類型包括家庭、朋友、同事及其他，最多可以新增到六組群組，合計十組。



通話中目錄

8. 選擇群組完畢後，按下 [] 移動到下一個欄位—備忘

選擇到網址欄位後，使用者可利用 []、[]、[]~[]、[] 或 [] 進入編輯畫面，使用者最多可輸入 128 個字元。



9. 全部編輯完成後按下 [] 儲存該筆聯絡人資料



通話中目錄

組群設定

操作方式：通話中→ []+[]

該項功能中使用者可自行管理各群組內的成員

1. 選擇到所需的群組名稱，按下 []
2. 設定完群組參數後，按下 [] 儲存



備註：

- 鈴聲類型包括鈴聲、和弦鈴聲及自然音樂等。
- 提示燈類型包括紅色、黃色、綠色、藍色、天藍色等等

【新增群組名稱】

使用者可選擇到「新增群組」功能再按下 []，並設定新群組的名稱並按下 [] 儲存。



通話中的目錄

啟動 / 取消靜音

啟動該項功能後，對方將無法聽到使用者的聲音。

1. 按下 [] 可啟動或取消靜音功能

啟動靜音功能：關閉麥克風功能

關閉靜音功能：啟動麥克風功能



發送本機號碼

可發送給對方目前所使用的電話號碼

1. 按下 [] 可顯示使用的手機號碼



查詢電話簿容量

可查看目前手機及 UIM 卡中的記憶體狀態

1. 按下 [] 可查看全部及目前的電話部容量

2. 按下 [] 可回到上一個功能狀態



通話中的目錄

查詢本機號碼

使用者可在此查詢行動電話號碼

1. 按下 [] 使用者可查詢到行動電話的號碼

2. 進入查詢功能中，使用者可按下 [] 編輯電話號碼

3. 按下 [] 可恢復到之前的狀態



發送訊息


可透過該項功能發送訊息

1. 按下 [] 可發送訊息



電話簿功能

按下 [] 後再按下 [] 即可看到電話簿功能目錄

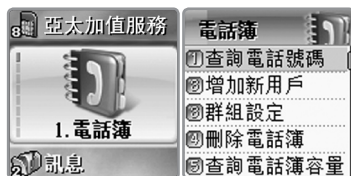

查詢電話號碼



使用者可透過該功能查詢已儲存的電話號碼，進入查詢方式畫面後，使用者可利用導覽鍵變更查詢的方式。



依位置查詢

使用者可依據電話號碼所儲存的位置快速查詢電話

- 1 按下 [] 選擇「請輸入位置號碼」
- 2 輸入儲存位置後按下 []
- 3 查詢到所需資料後按下 [] 即可顯示子目錄的功能表，功能表中包括刪除、編輯、複製及全部複製
- 如果該電話號碼確實已儲存於手機中，「1. 發送訊息」的功能表將會出現。
- 4 在電話簿列表中按下 [] 可撥出所選定的電話，按下 [] 可編輯所選定的電話

電話簿功能



依姓名查詢

使用者可依據姓名查詢已儲存在手機中的電話號碼



- 1 按下 [] 選擇按姓名查詢
- 2 可利用 [] ~ [], [], [] 及 [] 進入文字編輯畫面
- 3 輸入所要查詢的姓名再按下 []，相似的姓名將會全部列出
- 4 查詢到所需資料後按下 [] 即可顯示子目錄的功能表，功能表中包括刪除、編輯、複製及全部複製
- 如果該電話號碼確實已儲存於手機中，「1. 發送訊息」的功能表將會自動出現。
- 5 在電話簿列表中按下 [] 可撥出所選定的電話，按下 [] 可編輯所選定的電話



電話簿功能

● 依群組查詢

- 1) 按下 [] 選擇「按群組查詢」
- 2) 直接選擇所需要的群組類別再按 []
- 3) 查詢到所需資料後按下 [] 即可顯示子目錄的功能表，功能表中包括刪除、編輯、複製及全部複製
 - 如果該電話號碼確實已儲存於手機中，「1. 發送訊息」的功能表將會自動出現。
- 4) 在電話簿列表中按下 [] 可撥出所選定的電話，按下 [] 可編輯所選定的電話



電話簿功能

● 增加新用戶



該項功能方便使用者將常撥打的電話號碼儲存到手機或 UIM 卡之中。本款手機一共可儲存 300 組的電話號碼，儲存位置為 001~300，其他的電話號碼可儲存於 UIM 卡中，儲存位置由 301 開始。



電話簿功能

群組設定



使用者可依關係將電話簿內容存於各群組內。

詳細的操作步驟請參閱通話中目錄 / 群組設定



刪除電話簿



該項功能中可刪除已儲存於電話簿中的聯絡人資料。

1. 按下 [] 可進入該項功能
使用者可選擇刪除話機、UIM 卡或是全部的聯絡人記錄。
2. 輸入正確的密碼，使用者將可看到刪除的警示標語
3. 選擇「0」或「X」並按下 [] 即可刪除所有聯絡人資料或取消該功能



電話簿功能

查詢電話簿容量



使用者可透過該項功能查閱到手機及 UIM 卡中的電話簿容量使用狀態


1. 按下 [] 查詢全部及已使用的容量狀態
2. 按下 [] 可返回之原畫面



本機號碼



使用者可在此查閱到自己的手機號碼。

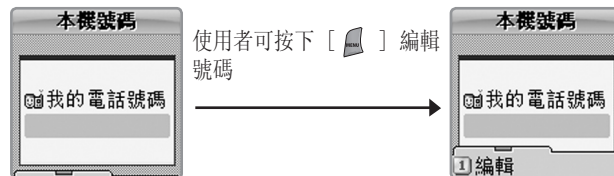

訊息功能

操作方式：待機畫面下連續按下 [MENU] 鍵及數字鍵 2

文字收件箱

操作方式：待機畫面下連續按下 [MENU] → [數字鍵 2] → [數字鍵 1] 或 [] → []



當收到新訊息時，訊息將可儲存於 UIM 卡或是手機中

1. 在訊息功能中按下 []，主螢幕上將要求使用者選擇進入手機或是 UIM 卡中的收件箱，選擇完畢後可按下 [] 進入訊息清單中。關於訊息最大容量，大多取決於 UIM 卡的容量。接收到訊息將優先儲存於 UIM 卡之中，如超過 UIM 卡的最大容量後才會儲存到手機中。



範例 > 假設 UIM 卡僅可儲存 15 則訊息，當接收到第 16 則訊息時將儲存到手機中。

2. 在文字訊息清單中 [] 為未讀取過的訊息；[] 為已讀過的訊息，使用者可在訊息清單中利用 [] 或 [] 移動到指定的訊息，再按下 [] 即可查閱訊息的詳細內容，當使用者按下 [] 將可顯示子目錄功能表。



訊息功能



語音收件箱

當收到語音訊息時，螢幕上將會顯示警示的圖樣

操作方式：待機畫面下連續按下 [MENU] → [數字鍵 2] → [數字鍵 2] 或 [] → []



1. 在訊息功能中按下 [] 可進入語音收件箱，主螢幕上將要求使用者選擇進入手機或是 UIM 卡
2. 進入語音訊息內容中後，按下 [] 可刪除該則訊息；按下 [] 可撥打語音信箱號碼。

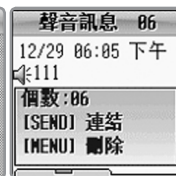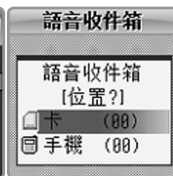

發送訊息

使用者可利用該項功能發送文字訊息到指定對象。

操作方式：待機畫面下連續按下 [MENU] → [數字鍵 2] → [數字鍵 3] 或 [] → []



訊息功能

● 建立新訊息

- 1 按下 [] 選擇「建立訊息」功能，使用者可根據自我需求編輯訊息的內容，如果使用者需要變更輸入法或是複製相關文字，可按下 [] 即顯示子目錄功能。
- 2 編輯完成後按下 [] 即可輸入所要發送的手機號碼，最多一次可指定 10 組號碼，電話號碼輸入完成後按下 []。
 - 按下 [] 後可透過電話簿或群組指定所要發送的電話號碼



- 3 輸入訊息所要回覆的電話號碼及訊息傳送方式，輸入完成按下 []，訊息傳送方式可選擇一般、快送、緊急狀態。
- 4 如果訊息傳送失敗，手機將詢問使用者是否從新發送一次，使用者可選擇「O」或「X」並按下 [] 執行。如果訊息傳送成功，使用者可選擇「O」或「X」並按下 [] 決定是否儲存該則訊息。



訊息功能

● 特殊符號

使用者可透過該項功能選擇已儲存的訊息內容，並做適當的變更後發送給指定對象。訊息常用語中內建 25 則的訊息，使用者另外可新增 20 則常用語。

- 1 按下 [] 選擇常用語功能，選定所需的常用語訊息後按下 []，進入訊息編輯畫面，此時按下 [] 可變更不同的輸入法。



按下 [MENU] 鍵可呼叫出以下功能

1. 輸入內容：建立新的訊息常用語
2. 發送訊息：發送使用者所選定的常用語
3. 刪除：當選定的常用語是使用者自己新增的，將允許使用者執行刪除



● 文字發件箱

操作方式：待機狀態下連續按下 [MENU] 鍵→數字鍵 2→數字鍵 4 或是 [] → []



● UIM 卡寄件箱

使用者可複製手機寄件箱中的訊息到此。



訊息功能

● 手機寄件箱

如果使用者在發送訊息成功能選擇儲存該則訊息，則訊息將自動儲存於此。手機寄件匣中最多可儲存 30 則訊息，使用者可重新編輯後再發送一次訊息。

- 1 訊息功能中按下 [] 可選擇到寄件箱功能中，使用者可選擇查閱 UIM 卡或是手機中的寄件箱訊息。
- 2 選擇完畢後按下 []，進入訊息清單中，使用者可按下 [] 顯示子目錄功能。
 - 發送訊息：使用者可指定所要發送的訊息，再次發送訊息
 - 複製：複製 UIM 卡中的訊息到手機中，或是手機中的訊息複製到 UIM 卡
 - 刪除：刪除所指定的訊息



訊息功能

● 訊息設定



使用者可根據自我的需要在此設定相關的訊息參數。
操作方式：待機狀態下連續按下 [MENU] 鍵→數字鍵 2→數字鍵 5 或是 [] → []



● 訊息提示

使用者可自行設定收到訊息時的提示方式。

- 1 按下 [] 選擇「訊息提示」功能
 - 一次：收到訊息後，鈴聲僅提示一次
 - 每兩分鐘一次：直到使用者閱讀訊息前，每兩分鐘提示一次使用者有新的訊息
 - 無提示：沒有鈴聲提示



- 2 選定使用者所希望的提示方式後按下 [] 儲存設定功能

訊息功能

● 訊息顯示

使用者可根據自我的需要設定訊息的顯示方式。

- 1 按下 [] 選擇訊息顯示功能
 - 顯示基本內容：當新的訊息到達時，螢幕將以跳出視窗顯示發送者的姓名或電話號碼
 - 顯示全部內容：當新的訊息到達時，螢幕上將直接顯示訊息的詳細內容
 - 隱藏全部內容：當新的訊息到達時，將僅有鈴聲提示，螢幕上將不會自動提示
- 2 選定使用者所希望的顯示方式後按下 [] 儲存設定參數



訊息功能

● 刪除訊息

操作方式：待機狀態下連續按下 [MENU] 鍵→數字鍵 2→數字鍵 6 或是 [] → []




1. UIM 卡收件箱：按下 [] 刪除所有在 UIM 卡收件箱中的訊息
2. 手機收件箱：按下 [] 刪除所有在手機中收件箱的訊息
3. 特殊符號：按下 [] 刪除所有在特殊符號中新增的訊息
4. UIM 發件箱：按下 [] 刪除所有在 UIM 卡發件箱中的訊息
5. 手機發件箱：按下 [] 刪除所有在手機中發件箱的訊息
6. 所有訊息：按下 [] 刪除所有在手機中的訊息



鈴聲設定

使用者在待機狀態下按下 [] 或是連續壓下 [] + [] 即可進入鈴聲設定功能中

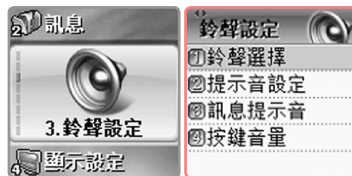


鈴聲選擇



使用者可利用該功能設定響鈴形式、鈴聲種類及調整鈴聲的音量。

操作方式：待機畫面下連續按下 [] + [] + []

1. 選擇響鈴的方式

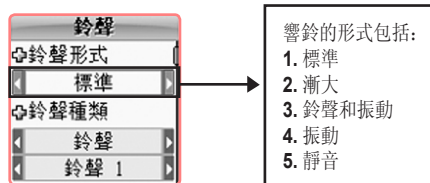

2. 利用 [] 或 [] 選擇所需要的鈴聲形式，選擇完畢後按下 [] 移動到下一個選項，再透過該鈴聲種類中的鈴聲清單選擇所需要的鈴聲，選擇完畢後按下 [] 移動到下一個選項

鈴聲設定

3. 最後選擇鈴聲音量，選定後按下 [] 儲存相關功能



鈴聲種類及數量如下：

鈴音：1~10

和弦鈴聲：1~20

自然鈴聲：1~4

提示音設定



使用者可自行定義各種不同的狀態下是否啟動相關提示音效。

操作方式：待機狀態下連續按下 [] + [] + []

- 使用者可利用 [] 或 [] 啟動或關閉所選定的提示鈴聲，設定完必須按下 [] 儲存相關功能。
- 設定完畢後可利用 [] 或 [] 移動到下一個項目



接通提示音：使用者外撥電話成功接通時的提示音

一分鐘提示音：使用者接聽電話後每分鐘的提示音，第一聲的提示音是在 50 秒時

斷線提示音：當系統訊號強度過低而中斷通話或自行中斷通話時的提示音

無收訊提示音：當手機無法接收到系統訊號時的提示音

開 / 關機提示音：當手機開機 / 關機時的提示音

按鍵提示音：當使用者按下按鍵時的提示音

翻蓋提示音：當手機翻蓋時的提示音

鈴聲設定

訊息提示音



當收到訊息時，手機會根據所設定的鈴聲參數提示使用者。

操作方式：待機畫面下連續按下 []+[]+[]

1. 使用者選定鈴聲參數後可按下 [] 儲存設定



按鍵音量



該項功能中可設定按鍵的音量大小聲。

操作方式：待機狀態下連續按下 []+[]+[] 進入功能

1. 使用者用側鍵調整鈴聲音量後可按下 [] 儲存設定



顯示設定

時間和問候語



操作方式：待機畫面下連續按下 []+[]+[]



時間顯示形式

使用者可設定螢幕中的時間顯示格式。

- 1 按下 [] 可選擇「時間形式」
- 2 利用 [] 或 [] 選定並按下 [] 儲存設定



問候語

可在待機下編輯所需問候語內容

- 1 按下 [] 選擇「問候語」功能
- 2 進入編輯畫面後，按下 [MENU] 鍵可變更不同的輸入法，輸入完畢後按下 [] 即可儲存



顯示設定

畫面設定



操作方式：待機狀態下連續按下

[]+[]+[]



待機畫面

- 1 按下 [] 選擇待機畫面設定
- 2 選擇所要設定的圖片後按下 [] 儲存設定
- 3 選定畫面時按下 [MENU] 鍵可顯示子目錄功能表，功能表內容分別為儲存、刪除及全部刪除



備註：設定所呈現的圖片時，如選定的圖片為使用者下載的圖片，按下 [MENU] 鍵才會出現 刪除 及 全部刪除

顯示設定

開機畫面

請參閱待機畫面設定

關機畫面

請參閱待機畫面設定

來電畫面

請參閱待機畫面設定

對比度調整



操作方式：待機狀態下連續按下 []+[]+[]

使用者可利用 [] 或 [] 調整主螢幕的對比度，調整完畢後按下 [] 儲存設定。



備註：對比的調整值範圍 0~9，預設值為 5

顯示設定

背景燈設定



操作方式：待機狀態下連續按下 [] + [] + []

照明時間

使用者可根據自我的需要設定不同的照明時間，設定完畢後按下 [] 移到下一個項目

照明時間一共可分為以下幾種：

打開 5 秒 - 主螢幕的背景燈僅顯示五秒鐘

打開 10 秒 - 主螢幕的背景燈僅顯示十秒鐘

打開 20 秒 - 主螢幕的背景燈僅顯示二十秒鐘

始終打開 - 主螢幕的背景燈將持續開啟



背燈亮度

分為正常（預設值）及偏暗

選擇完畢後按下 [] 儲存所選擇的功能。

顯示設定

語言設定



操作方式：待機狀態下連續按下 [] + [] + []

進入該項功能後，使用者可根據自我需求設定語言，該手機共有英文及繁體中文（預設）兩種語言。



撥號字體設定



操作模式：待機狀態下連續按下

[] + [] + []

使用者可根據自我的需求設定所需的字體大小及顏色，設定完畢後按下 [] 儲存設定參數。



字體大小包括「大」及「小」

字體顏色包括黑色、紅色、橘色、黃色、淺綠色、天藍色、藍色、深藍色、紫色及灰色。

顯示設定

指示燈設定



操作方式：待機畫面下連續按下 []+[]+[]

待機指示燈

- 1) 按下 [] 選擇服務指示燈
- 2) 選擇其中一個設定值後按下 [] 儲存設定

設定（預設值）：啟動該項功能後，在系統服務範圍中會顯示綠色的指示燈，在非系統服務範圍內會顯示紅色的指示燈。

取消：不顯示任何提示燈光。



來電指示燈

- 1) 按下 [] 可選擇通話指示燈
- 2) 選擇其中一個設定值後按下 [] 儲存設定

設定：可顯示使用者的通話狀態

取消（預設值）



附加功能

待機畫面下連續按下 []+[] 即可進入附加功能目錄中。



日曆/日程



操作方式：待機畫面下連續按下 []+[]+[]

查詢日曆/日程層內容

- 1) 按下 [] 進入日曆/日程功能



日曆/日程上的記號說明

1. 藍色框：表示今天
2. 紅色框：代表當天有儲存已確定的行程
3. 天藍色框：代表目前游標所選到的日期



日曆/日程功能中可按下 [MENU] 鍵即可顯示左圖子功能

附加功能

- 選到指定日期後按下 [] 可看到該日的所有行程
- 由該日的行程清單中，選定所要瀏覽的行程後按下 [] 即可看到詳細的內容。




● 新增日程

- 選擇到要增加行程的日期後按下 []
- 輸入標題內容後按下 []
- 輸入時間並按下 []
- 選擇鬧鐘提示的類型並按下 []
 - 準時
 - 30 分鐘前
 - 1 小時前
- 選擇鈴聲的類型及音量並按下 []
- 輸入行程內容後並按下 [] 儲存



附加功能

備註：項目與內容為必要欄位一定要輸入內容。

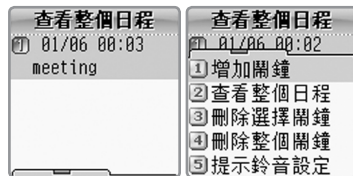

進入行程清單的後，按下 [MENU] 鍵即可顯示上圖子功能如下：

重要說明：

- 日程的日期由 1980/01/01~2020/12/31
- 日程的數量：最多可儲存 20 組的行程提示
- 可複製：標題與內容完全相同的兩個行程亦可同時存在
- 標題：標題最多可輸入 7 個英文字元
- 內容：內容最多可輸入 32 個字元
- 時間：預設的時間為現在的時間



附加功能

鬧鐘



操作方式：待機畫面下連續按下 [] + [] + []



鬧鐘

- 1 選擇鬧鐘啟動的日期，再按下 []
 - 全部：每日都啟動
 - 星期六到星期天：僅在星期六及星期天才啟動
 - 星期一到星期五：僅在星期一及星期五時啟動

- 2 選擇鬧鐘的類型在按下 []
 - 一次：鬧鐘響鈴僅一次
 - 兩次：鬧鐘響鈴會啟動兩次
 - 三次：鬧鐘響鈴會啟動三次

- 3 選擇鬧鐘的鈴聲與音量

- 4 選擇開啟或關閉再按下 [] 儲存設定

- 5 當鬧鐘啟動時，使用者必須按下 [] 結束鬧鐘，如果使用者按到別的按鍵，鬧鐘將再兩分鐘後自動再啟動一次。



附加功能

單次鬧鐘

設定一個特定時間日期的鬧鐘

- 1 按下 [] 選擇「設定時間」
- 2 輸入日期並按下 []，完成後按下 []
- 3 輸入鬧鐘的時間並按下 []
- 4 選擇鬧鐘的鈴聲及音量，按下 [] 儲存設定
- 5 當鬧鐘啟動後，使用者可按下任意鍵關閉鈴聲，同時地手機將自動刪除該則鬧鐘。



每周鬧鐘

使用者可設定每週的同一時間啟動鬧鐘提示相關事情

- 1 按下 [] 選擇每週提示
- 2 利用 [] 及 [] 選擇所喜歡的提示鈴聲，並按下 [] 移到下一個欄位
- 3 選擇鬧鐘的鈴聲及音量，按下 [] 儲存設定
- 4 當鬧鐘啟動時使用者可按下任意鍵結束提示鈴聲



附加功能

● 每月鬧鐘

使用者可設定每月的同一時間提示特定事件

- 1 按下 [] 選擇每月提示
- 2 利用 [] 及 [] 選擇所喜歡的提示鈴聲，並按下 [] 移到下一個欄位
- 3 選擇鬧鐘的鈴聲及音量，按下 [] 儲存設定
- 4 當鬧鐘啟動時使用者可按下任意鍵結束提示鈴聲



● 隱藏的子功能表

當使用者已儲存鬧鐘的情況下，隱藏的子功能表包括以下功能：

- 1 增加鬧鐘
- 2 刪除選擇鬧鐘：刪除所選擇的鬧鐘
- 3 刪除整個鬧鐘：刪除全部的鬧鐘
- 4 提示鈴聲設定：選擇鬧鐘的鈴聲及音量

備註：鬧鐘最多可儲存 10 組



附加功能

● 備忘錄



操作方式：待機狀態下連續按下 [] + [] + []

1. 按下 [] 選擇備忘錄
2. 輸入備忘錄內容並按下 [] 儲存設定



● 隱藏的子功能表

當使用者已儲存鬧鐘的情況下，隱藏的子功能表包括以下功能：

- 1 增加鬧鐘
- 2 刪除選擇鬧鐘：刪除所選擇的備忘錄
- 3 刪除整個鬧鐘：刪除全部的備忘錄



備註：

- (1) 備忘錄中最多可儲存 20 則備忘錄
- (2) 允許相同標題的備忘錄同時存在
- (3) 標題預設為空白最多可輸入 50 個字元
- (4) 日期預設為當日的日期

附加功能

世界時間



操作方式：待機狀態下連續按下 [4] + [5] + [4]

1. 按下 [4] 選擇世界時間，該功能可顯示當地的即時時間
2. 選擇城市，即可知道該城市目前的時間
3. 選定城市後按下 [4] 即可將此程式設為預設的城市



隱藏的子功能表

- 1 標準時間：預設為台北的時間
- 2 世界時間清單：呈現各主要城市與台北的時間差



附加功能

行程倒數提示



操作方式：待機狀態下連續按下 [4] + [5] + [5]



增加鬧鐘

- 1 按下 [4] 選擇新增行程倒數提示
- 2 輸入標題並按下 [4]
- 3 輸入日期並按下 [4]



查看項目

- 1 按下 [2] 選擇查看行程倒數提示內容



附加功能

刪除選擇鬧鐘

- 1) 按下 [] 刪除行程倒數提示
- 2) 選擇「0」或「X」並按下 [] 儲存設定

備註：

- (1) 行程倒數計時項目僅可儲存一組
- (2) 標題預設為空白，最多可輸入七個字元
- (3) 日期預設為目前的日期，日期範圍為目前的日期到 2020/12/31

計算機



操作方式：待機狀態下連續按下 [] + [] + []

+		=	
-		(	
*		)	
/		.	
歸零			

備註：最多可輸入 48 個數字



附加功能

遊戲



玩法

若兔子從狐狸處逃脫，或發射糞便使狐狸在片刻間無法動彈，從而收集到全部的鑰匙，便算過關。螢幕中的微型地圖顯示了玩家、敵人、食物和鑰匙的位置。

兔子可使用自身的糞便作為武器，用以阻擋狐狸的通路，並可使他在片刻間無法動彈。遊戲起始階段，兔子共有 3 枚發射彈（糞便）。不過，她吃下的胡蘿蔔愈多，獲得的發射彈便愈多。同時會變得愈有威力。如果兔子被狐狸捕獲，或者餓死，遊戲失敗並出現「遊戲結束」的畫面。

按鍵使用

按鍵	效果
 / 	向上移動
 / 	向下移動
 / 	向左移動
 / 	向右移動
 / 	發射
	暫停遊戲
	變更「遊戲暫停」狀態為「遊戲進行」狀態

話機設定




操作方式：待機狀態下連續按下 []+[]+[]+密碼



話機密碼更改

使用者可變更四位數的手機密碼

- 1 按下 [] 選擇變更密碼
- 2 輸入新的密碼
- 3 再次輸入新的密碼即可完成密碼變更

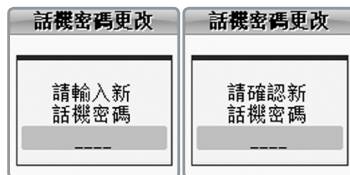

話機鎖

- 1 按下 [] 選擇話機鎖
- 2 選擇話機鎖的類型按下 [] 儲存設定

備註：

[] 部分鎖住 [] 全部鎖住

部分鎖住：僅針對部分的手機功能上鎖，包括訊息、電話簿、日程、備忘錄、行程倒數提示、通話記錄等功能。

全部鎖住：手機所有的功能皆上鎖

解鎖：長按 [] 並輸入話機鎖密碼後即可解除



恢復原廠設定

使用者可利用該項功能將手機恢復到出廠時的設定值

- 1 按下 [] 選擇恢復原廠設定
- 2 選擇「0」或「X」後按下 [] 儲存設定



話機管理

軟體版本


該項功能將可顯示軟體的版本

- 1) 按下 [4] 選擇軟體版本



UIM 卡密碼變更

- 1) 按下 [5] 選擇 UIM 卡密碼變更
- 2) 選擇設定 PIN 碼或是更改 PIN 碼，再按下 [] 可看到設定細節
 - 設定 PIN 碼後使用者每次開機都必須輸入正確的 PIN 碼才可使用

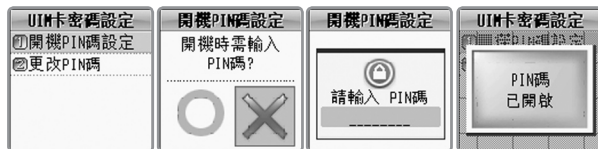

- 3) 變更 PIN 碼




話機管理

通話設定



操作方式：待機狀態下連續按下 [] + [6] + [2] + 密碼

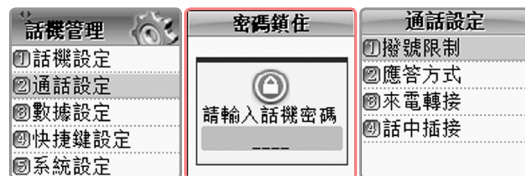

撥號限制

- 1) 按下 [] 選擇撥號限制功能
 - 網際網路
 - (1) 按下 [] 選擇國際電話
 - (2) 選擇開啟或解除後按下 [] 儲存設定
 - 國際電話
設定方式請參考網際網路
 - 外撥電話
設定方式請參考網際網路
 - 接聽電話
設定方式請參考網際網路



話機管理

應答方式

使用者可利用該項功能設定接聽的方式

- 1 按下 [] 選擇接聽方式
- 2 選擇其中一個接聽方式後按下 [] 儲存設定
 - 翻蓋接聽：使用者掀蓋後即可接聽來電
 - 任意鍵接聽：使用者可按下任意鍵接聽電話，除了結束鍵之外
 - 發送鍵接聽：使用者僅可按下發送鍵接聽電話
 - 自動接聽：在使用耳機的狀態下，來電響鈴三秒後將自動接起。
但在沒有接上耳機的狀態下，使用者必須掀蓋才可接聽

通話設定	應答方式
①撥號限制	☒ 翻蓋接聽
②應答方式	☐ 任意鍵接聽
③來電轉接	☐ 發送鍵接聽
④話中插接	☐ 自動接聽

來電轉接

- 1 按下 [] 可選擇來電轉接功能
 - 忙線時轉接
 - 無應答時轉接
 - 全部來電轉接
 - 無法接通時轉接

通話設定	來電轉接
①撥號限制	①忙線時轉接
②應答方式	②無應答時轉接
③來電轉接	③全部來電轉接
④話中插接	④無法接通時轉接

話機管理

話中插話

- 1 按下 [] 選擇話中插話功能，使用者可直接啟動或關閉該項功能

通話設定	話中插接
①撥號限制	☐ 開啟
②應答方式	☒ 關閉
③來電轉接	
④話中插接	

數據設定



使用者可在此設定連接速度及接收模式

1. 按下 [] 選擇數據設定
2. 進入數據設定功能中，可利用 [] 移動到其他設定項目
3. 設定完畢後按下 [] 儲存設定參數

備註：數據接收模式包括語音、數據及傳真三種模式。



快捷鍵設定



操作方式：待機狀態下連續按下 [] + [] + [] + 密碼

使用者可按下 [] 直接連結到快捷鍵的功能

1. 按下 [] 可選擇到快捷鍵功能
2. 按下 [] 儲存該設定




系統設定



操作方式：待機狀態下連續按下 [] + [] + [] + 密碼


系統選擇

1. 按下 [] 選擇系統選擇
2. 完成設定後按下 [] 儲存設定

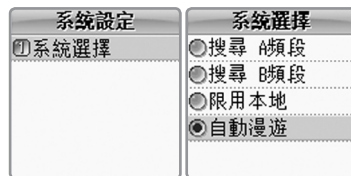

通話記錄

操作方式：待機畫面下連續按下 []+[]

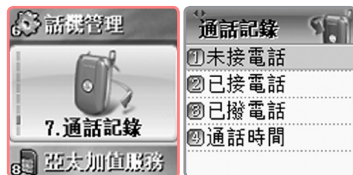

未接電話



1. 按下 [] 選擇未接電話
2. 如要回電可選擇到所要回電的號碼後按下 [] 撥出
3. 如要儲存、刪除或查詢該記錄可按下 [] 執行
 - 選定號碼後按下 [] 可瀏覽到該通電話的詳細資料，再按一下 [] 即可儲存該筆電話



已接 / 已撥電話的操作方式請參閱未接電話說明

通話記錄

通話時間



1. 按下 [] 可查閱相關的通話時間



按下 [] 使用者可將相關的通話時間初始化



使用電池的注意事項

- 切勿使用任何損壞的充電器或電池。
- 電池只可用於其正常用途。
- 在鄰近網路基地的地方使用手機會消耗較少電量。通話及備用時間會大受網路的訊號強度及網路系統商設定的參數影響。
- 電池充電時間依照剩餘電量、電池類型和所用充電器而定。電池可充電和放電數百次，但會逐漸耗損。當操作時間（通話及備用時間）比正常的大大減少，就要更換新電池。
- 當電池放著不用，充滿電量的電池經過一段時間後電量會逐漸減少。
- 請只使用認可的電池。電池不用時，請切斷電源。不要將電池連接充電器超過一星期，過份充電會縮短電池壽命。
- 太熱或太冷的溫度會影響電池的充電表現，因此可能需要放涼或保暖。
- 不要將電池放在太熱或太冷的地方，例如夏天的汽車內或冬天的室外，以免影響電池表現和縮短電池壽命。請將電池放在室溫地方。手機若配備太熱或太冷的電池，即使電池已完全充電，也會暫時不能操作。鋰離子電池在攝氏 0 度（華氏 32 度）之下，功能尤其會受影響。
- 請勿將電池連接短路。當金屬物件（硬幣、萬字夾或原子筆）直接觸及電池的正負端子，例如把電池放在口袋或手袋時，可能會意外引起短路。
- 電池端子接上短路會損壞電池或引致短路的物件。
- 請依照本地條例棄置用過的電池。電池可循環再用。請勿將電池拋入火中。

道路安全

- 切記注意道路安全！
- 駕車時切勿使用行動電話。通話前請先停泊車輛。
- 請小心放好手機，確保碰撞或緊急停車時不會掉落或損壞。
- 只有合格人員才可在車輛內安裝或維修手機。錯誤的安裝或維修會引致危險，並會使手機的保養失效。
- 電子燃料噴射系統、防滑煞車功能、電子巡邏限制或任何其他電子系統如沒有無線電保護裝置，功能可能會受影響。請定期檢查車輛內所有行動電話設備是否妥善安裝及操作正常。

- 切記遵守任何地方實施的特別條例，當禁止使用行動電話或當行動電話會引致干擾或危險時（例如在醫院），請務必關閉手機。
- 操作任何無線電發送裝置如行動電話，會干擾保護不足的醫療設備。如有疑問，請向醫生或醫療設備的生產商查詢。其他電子設備也有可能受到手機干擾。
- 與其他無線電發送裝置一同使用時，為確保操作滿意和個人安全，我們建議只應該以正常操作位置使用該些裝置。
- 在輸入燃油的地方（油站）必須關閉行動電話。請務必遵守油站（儲存及分送燃油的地方）、化學工廠或進行爆炸操作地方的限制條例使用無線電發送裝置。
- 請勿將手機、手機零件或配件與易燃液體、氣體或爆炸物品一起儲存或運載。
- 在飛機上時，請關閉行動電話。在飛機上使用行動電話乃屬違法，並會對飛機的操作造成危險或擾亂行動電話網路系統。違例者可能被網路系統商拒絕提供服務和 / 或被檢控。

你的手機經過精密的設計和技術製成，請小心使用。以下建議可助你在符合保養條款下享有手機達多年之久。

- 請勿讓兒童接觸手機、手機零件和配件。
- 切勿弄濕手機。雨水、濕氣、含有礦物的液體會侵蝕手機的電子線路。
- 切勿在多塵、骯髒的地方使用或儲存手機，以免損壞內部零件。
- 切勿將手機儲存在炎熱的地方。高溫會令電子裝置壽命縮短、損壞電池、扭曲或溶解某些塑膠部份。
- 切勿將手機儲存在寒冷的地方。當手機回復至正常溫度時，手機內可能會產生濕氣，因而損壞手機的電子線路。
- 切勿試圖拆開手機外殼。擅自改裝會損壞手機功能。
- 切勿掉棄或敲擊手機。粗暴對待手機會損壞手機內部的電子線路。
- 切勿使用刺激化學劑、清潔溶劑或強力清潔劑清洗手機。請用沾上少量肥皂水的軟布輕抹手機。
- 如手機或配件的操作出現問題，請攜同手機到就近的授權維修中心。維修中心的人員會為你解決問題，如有需要，會為你安排維修服務。

